

# Руководство пользователя Ручной электромегафон MP-30M



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Ручной электромегафон МР-30М (МП-30М) со встроенным USB (SD-card) плеером, предназначен для воспроизведения речевых сообщений (в том числе цифровых аудио файлов) на дальние расстояния, а также для трансляции звуковых сигналов (сигнал «Сирена» / «Свисток»).

### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Ручной мегафон с USB (SD-card) плеером - 1 шт.
2. Выносной микрофон типа «тангента» - 1 шт.
3. Плечевой ремень.
4. Кабель для подключения внешнего источника питания (от автомобиля) – 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.


### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность	25 Вт.
Дальность действия	До 1200 м.
Электропитание мегафона	Батареи «С»(LR14) – 8шт. (до 5 ч.) / от электросети автомобиля (12 В.)
Встроенная функция	USB (SD card) плеер / Сигнал «СИРЕНА» / сигнал «СВИСТОК»
Материал корпуса	ABS пластик (белого/синего цвета)
Внешние габариты	230 x 370 мм.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО	1.85 кг./1,80 кг.

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Установка батареек:

- 1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и поднимите крышку.
- 2) Извлеките из отсека контейнеры для батареек и, установите в них батарейки, соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнерах.
- 3) Вставьте контейнеры с батарейками в мегафон, соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

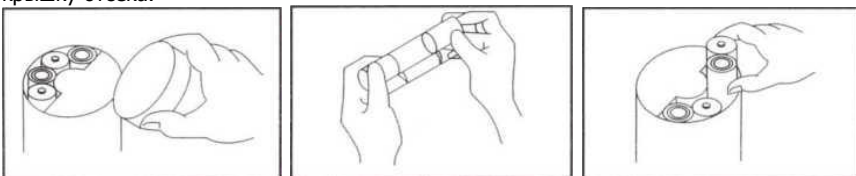

### Подключение внешнего источника питания 12В:

- 1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке или сокращению срока службы мегафона.
- 2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12 В.
- 3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
- 4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов.
- 5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается.

### 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Направляйте мегафон в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Поднесите мегафон ближе к губам и говорите обычным голосом, без напряжения.
2. Нажмите выключатель питания.
3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление.



4. Ваш Мегафон имеет функции «Сирена» и «Свисток», при установке переключателя в положение SIREN (или WHISTLE) и нажатии на кнопку, будет генерироваться непрерывный звук сирены (или свиста). При отключении кнопки, сигнал сирены (или свистка) прекращается.
5. Для усиления речи, верните переключатель в положение TALK.
6. Вставьте USB/SD MMC карту в Mp3-плеер.
7. Mp3-плеер имеет три кнопки. |<</V- (vol+/next) - кнопка перелистывания назад/регулюровки (уменьшения) звука:
  - короткими нажатиями производится перелистывание файлов назад;
  - при удержании происходит уменьшение уровня звука.>|| (play/pause) - кнопка воспроизведение/пауза. При коротком нажатии происходит воспроизведение звукового файла. При повторном нажатии воспроизведение останавливается.
- >>|/V+ vol+/next - кнопка перелистывания вперед/регулюровки (увеличения) звука:
  - короткими нажатиями производится перелистывание файлов вперед;
  - при удержании происходит увеличение уровня звука.

### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

1. Если мегафон не работает, проверьте правильность установки батареек.
2. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт, с клеммами.
3. Мегафон включен, а громкость динамика слабая? Возможно, что мощности батареек не достаточно. Замените батарейки.

### 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды на длительное время.
2. Избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.
3. Не использовать Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.
4. В случае, если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно, чтобы избежать утечки кислоты и повреждения цепей внутри электромегафона.

### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Мегафон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.